

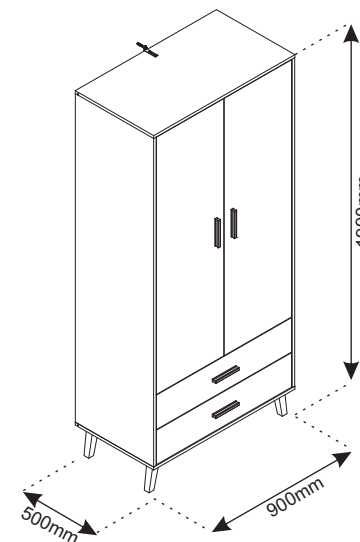
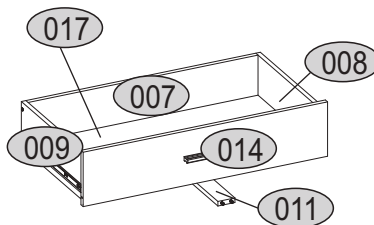
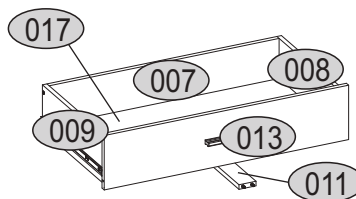
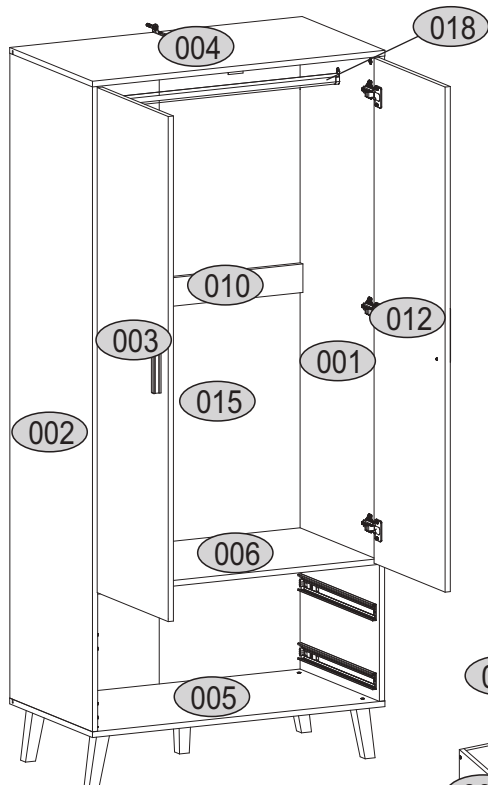



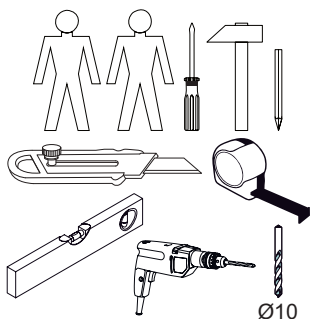


Installation manual

TIMMY Wardrobe 2D2S

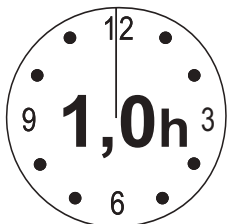


Code	Dimensions				Package
001	1808	499	16	1	1/2
002	1808	499	16	1	1/2
003	1416	429	16	1	2/2
004	900	500	16	1	1/2
005	900	500	16	1	1/2
006	867	461	16	1	1/2
007	810	160	16	2	1/2
008	450	160	16	2	1/2
009	450	160	16	2	1/2
010	867	80	16	1	1/2
011	434	60	16	2	1/2
012	1416	429	16	1	2/2
013	861	190	16	1	2/2
014	861	190	16	1	2/2
015	1826	442	2,5	2	1/2
017	828	452	2,5	2	1/2
018	862	30	15	1	1/2
Accessories				1	1/2

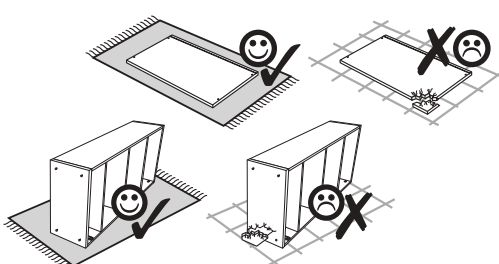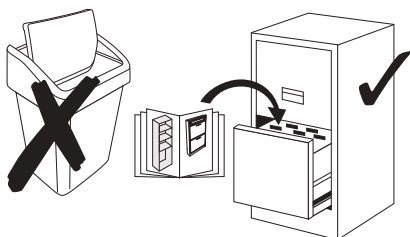


Accessories:

42x f1 Ø8x30	22x r1 15x12		22x r16 Ø5x24	19x e1 Ø7x50
54x p25 Ø3.5x16	1x f3		10x l2	2x n260.01
1x n14	1x p17 Ø6.0x50		1x k87	4x k88
6x a143	6x b119		20x s2	8x p9 Ø4x30
1x z1	4x c57		2x e2	1x n22
2x n301	2x lb-450		8x s1	

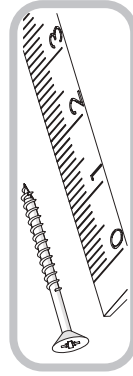


1

r1	f1
	
x16	x34

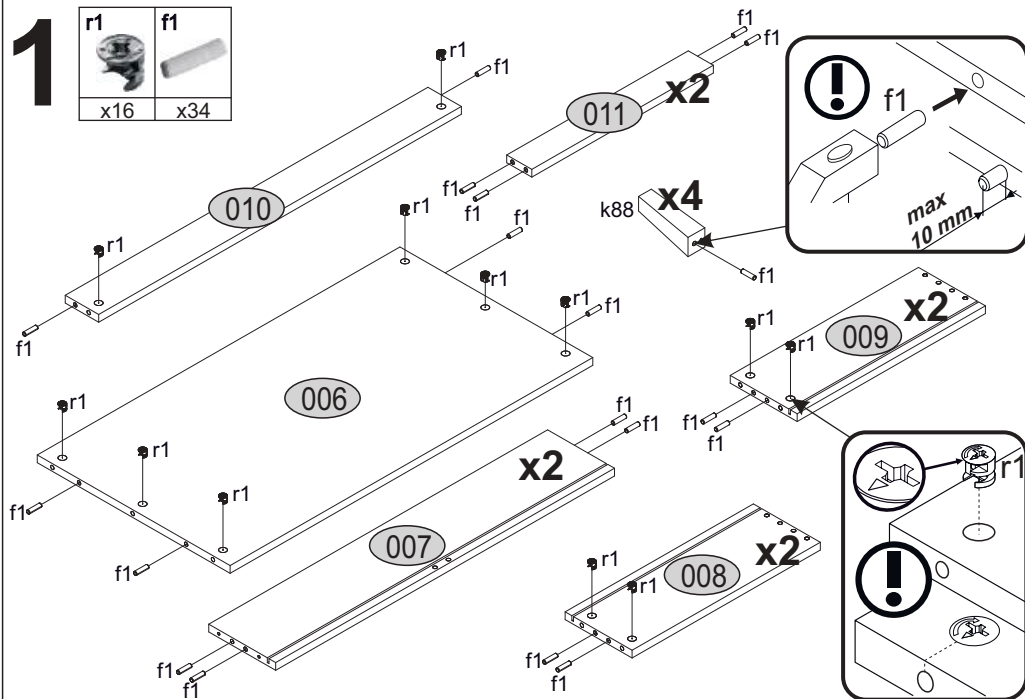


2

a143	p25	c57	p9	r16
				
x6	x12	x4	x8	x8




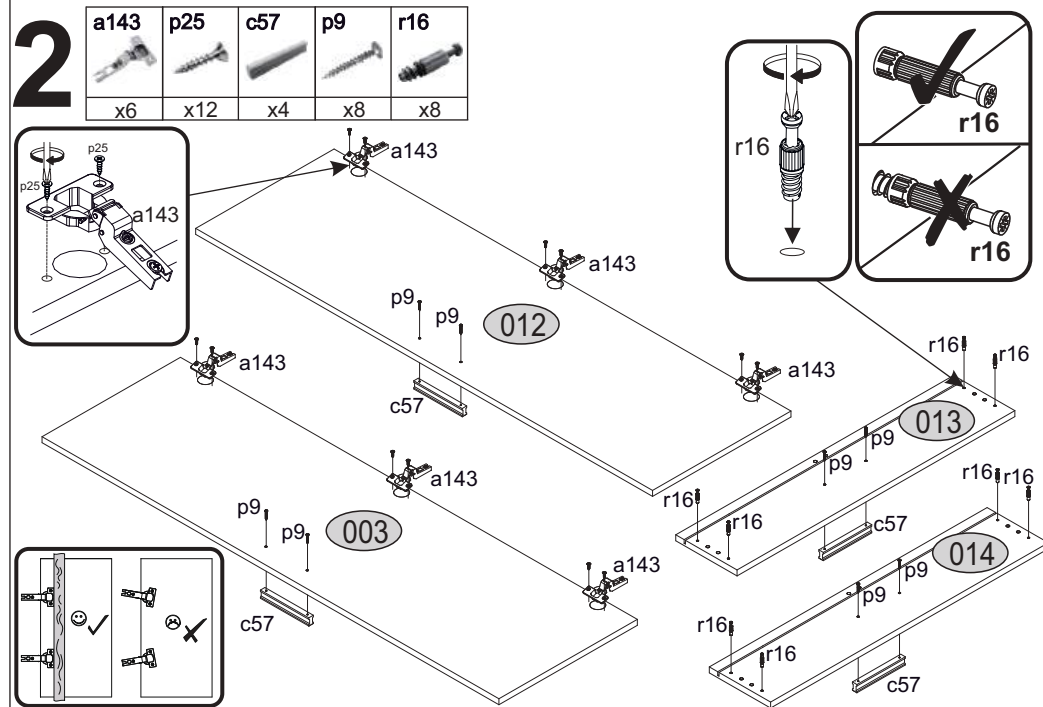


3



r1	r16	f1	n22	e2	b119	lb-450	p25	n301
								
x6	x14	x8	x1	x2	x6	x2	x16	x2

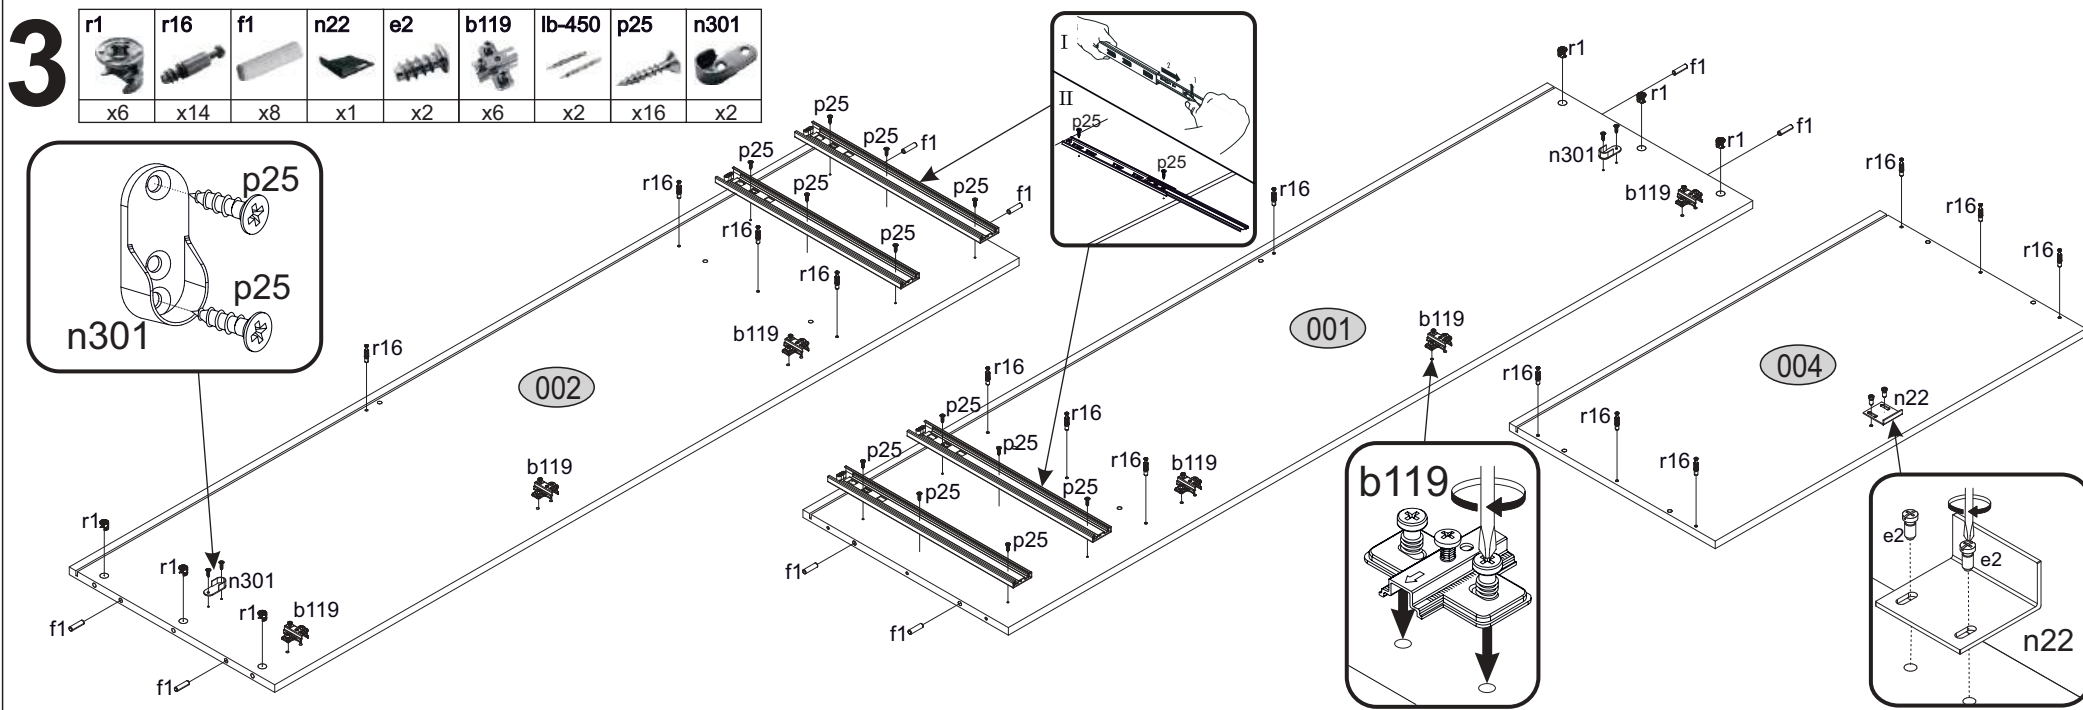




4

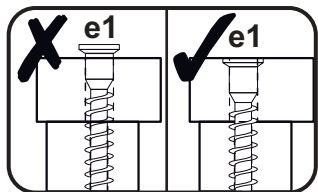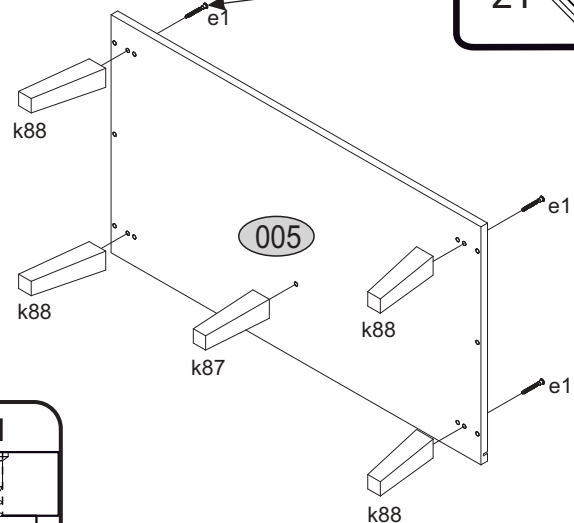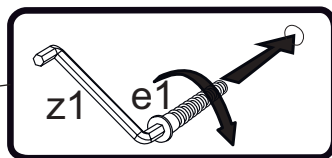


5

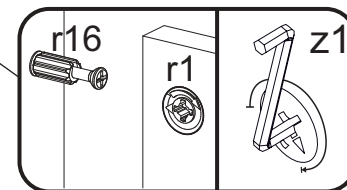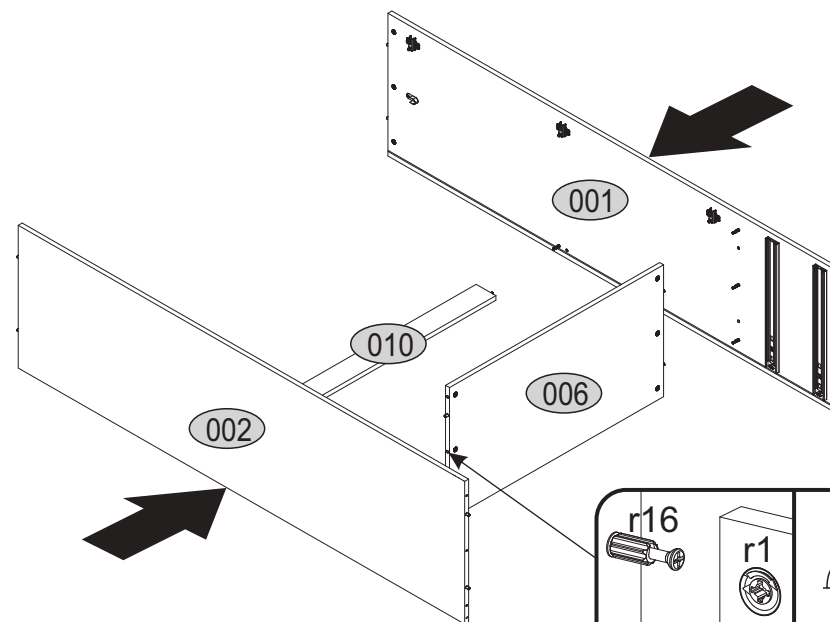


6

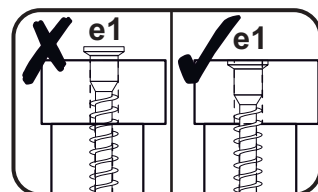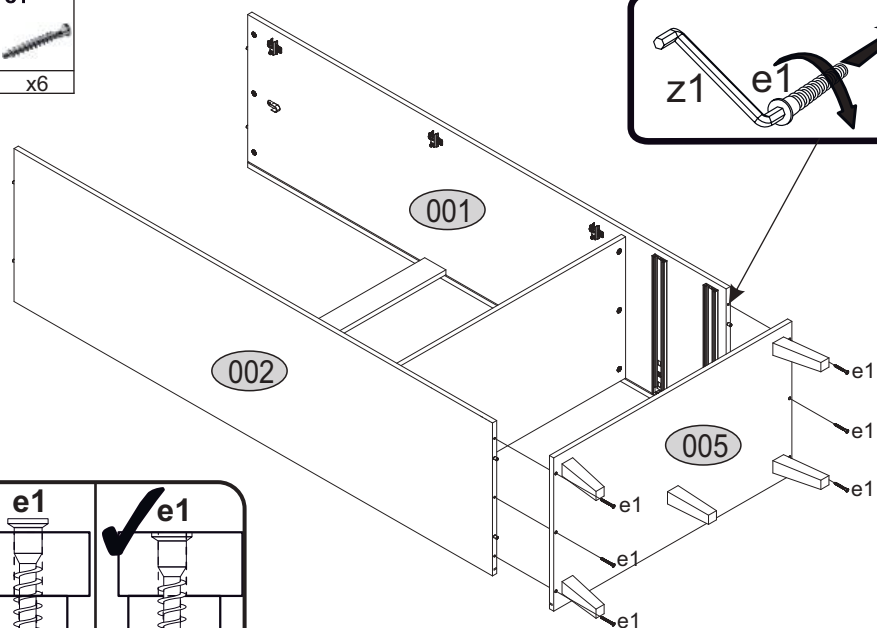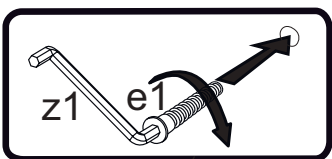

7

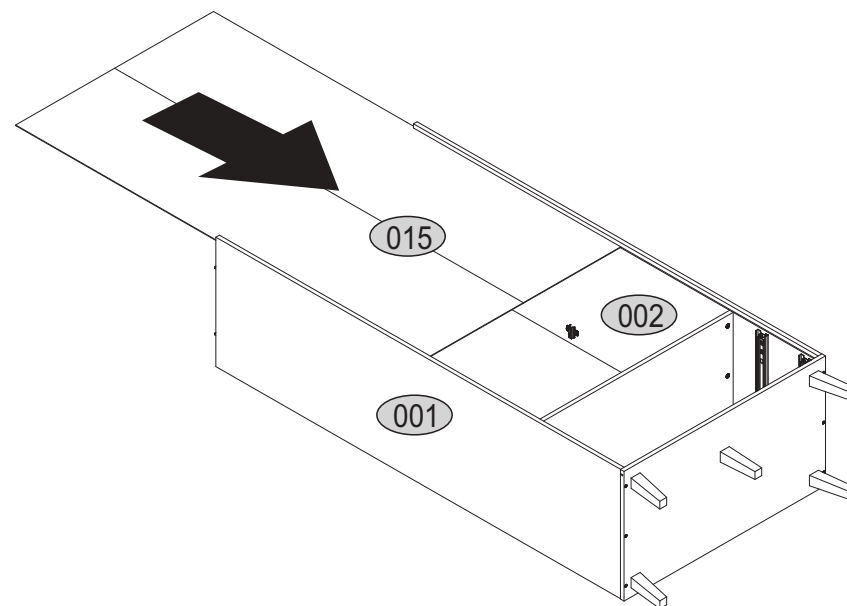


8

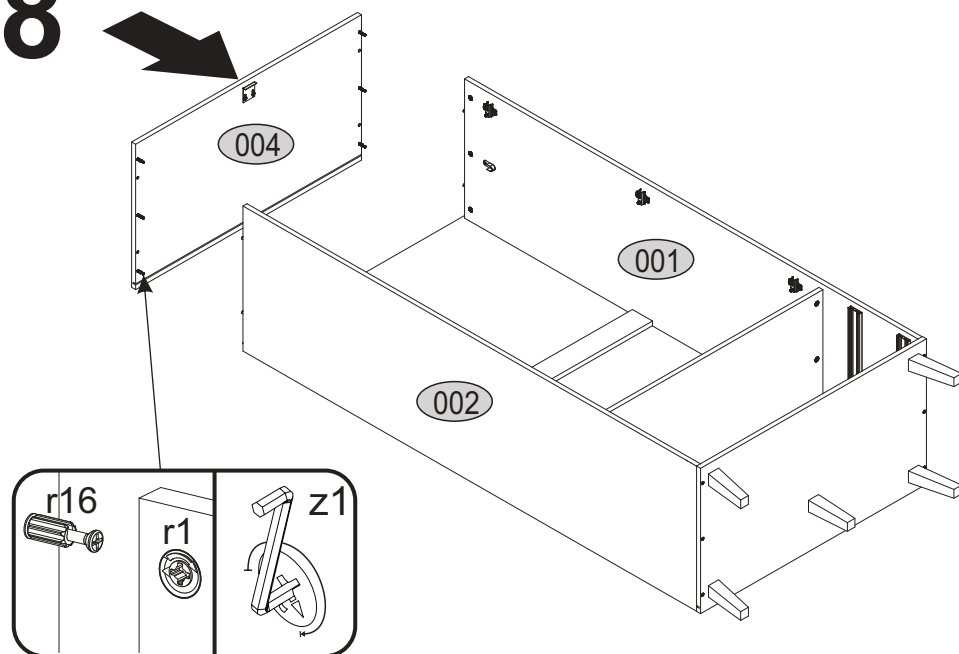

9


l2	p25	n260.01	n14	f3	p17
x10	x14	x2	x1	x1	x1

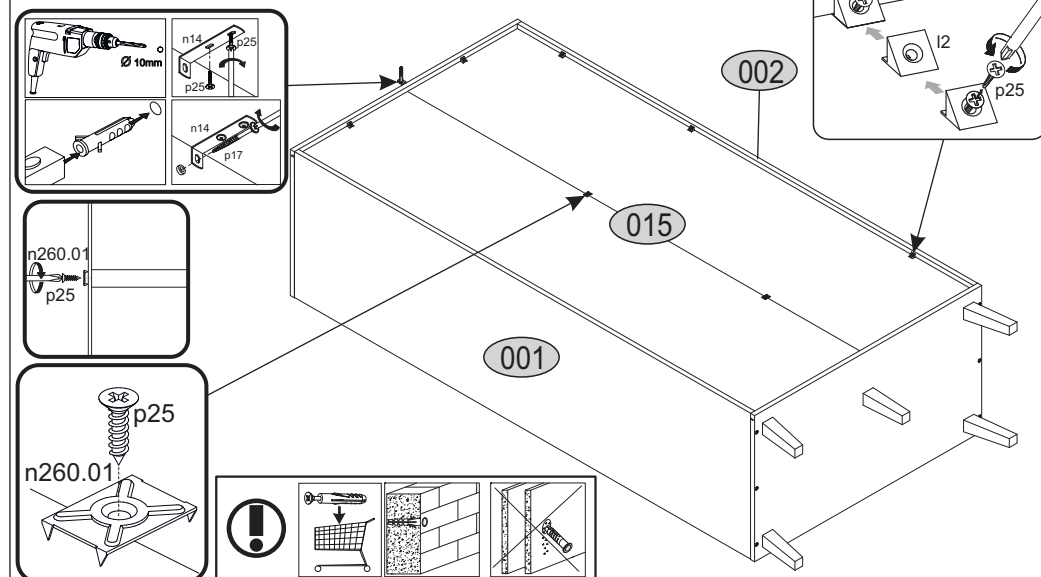

10


e1
x8

x2

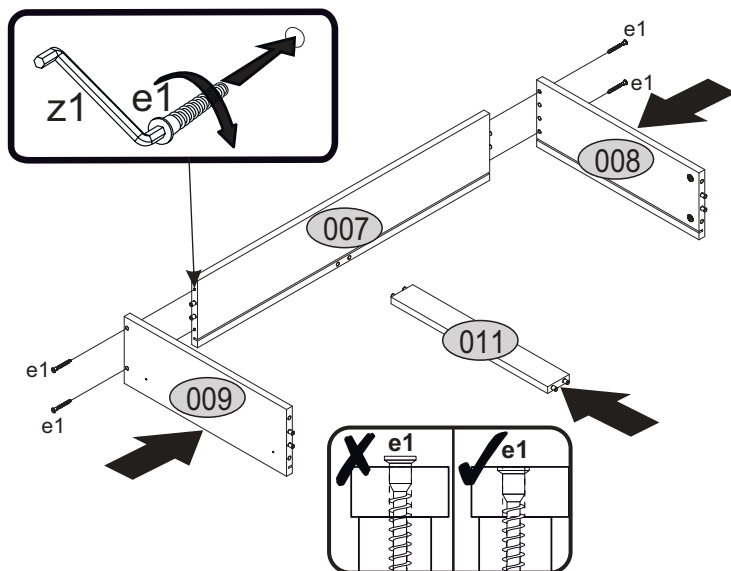

11


x2

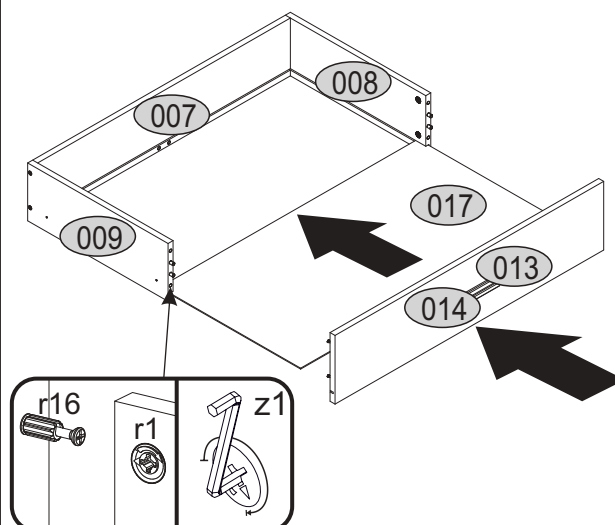



12

p25	lb-350
x12	x2



x2

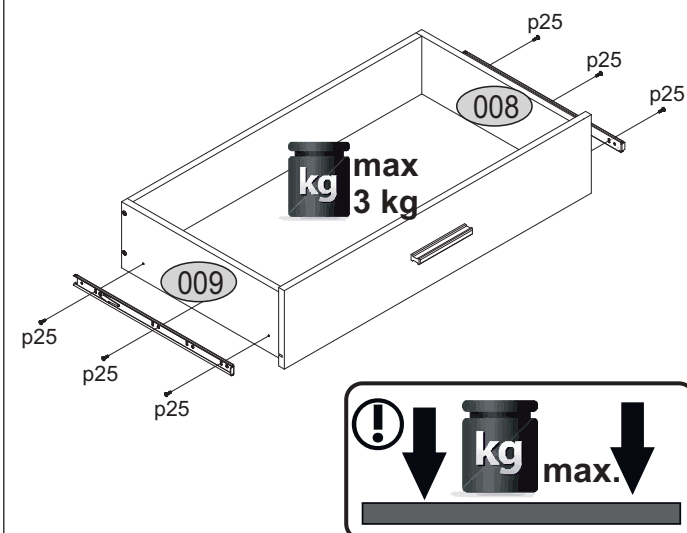

13




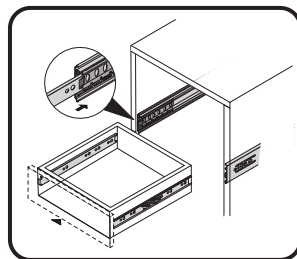
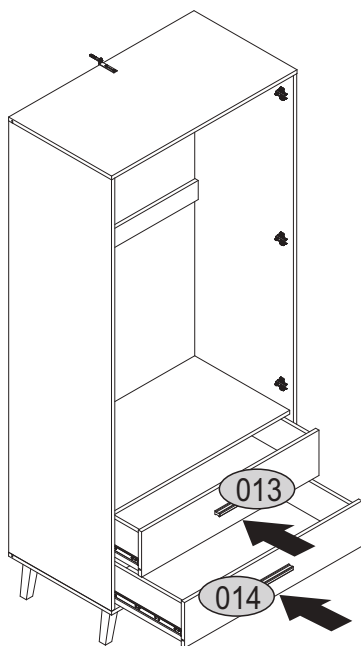









14


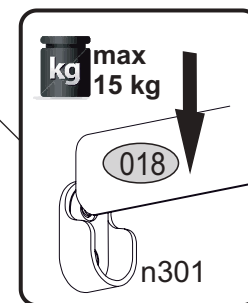
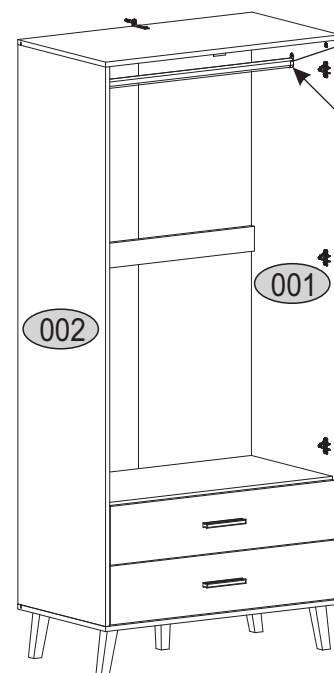


15

s2	s1
x20	x8

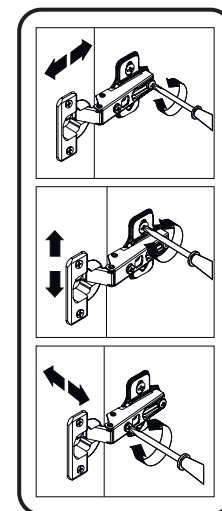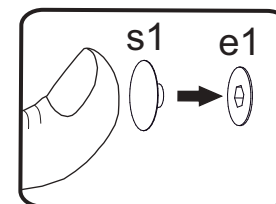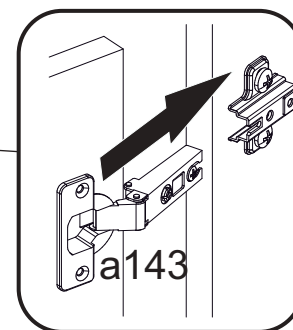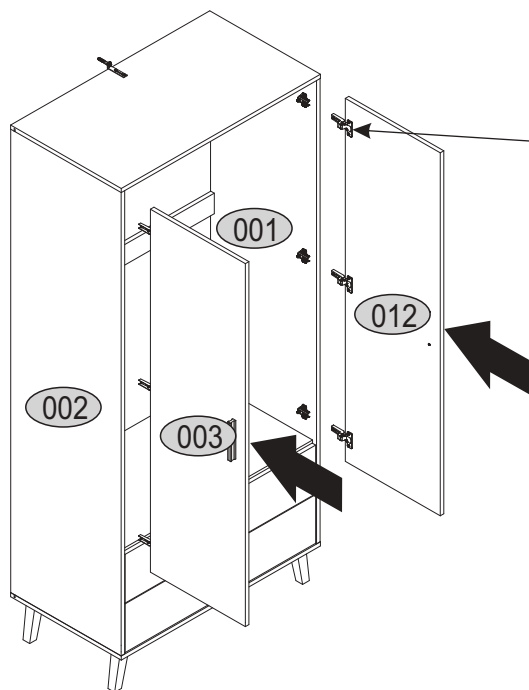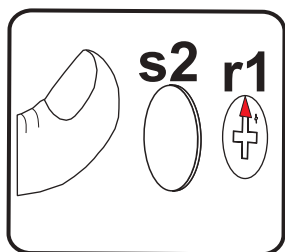

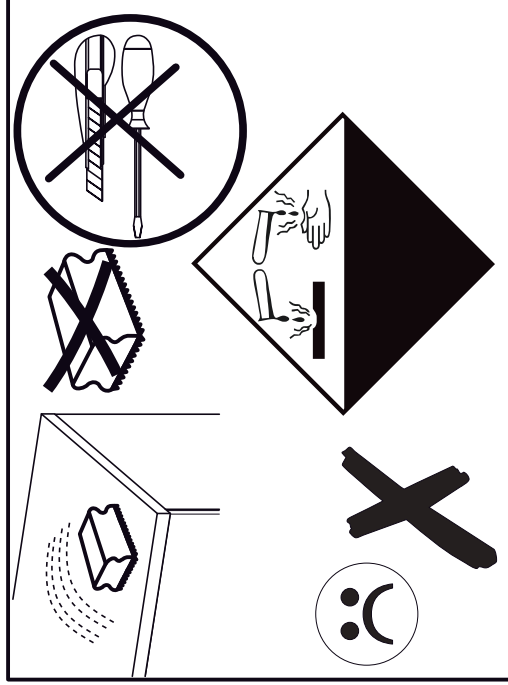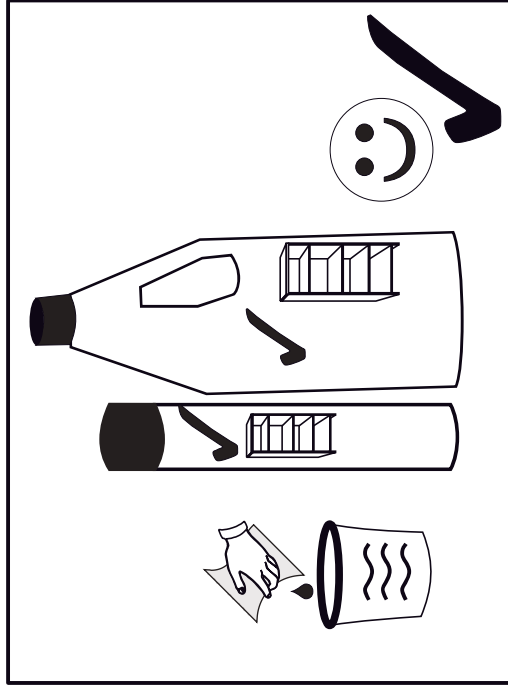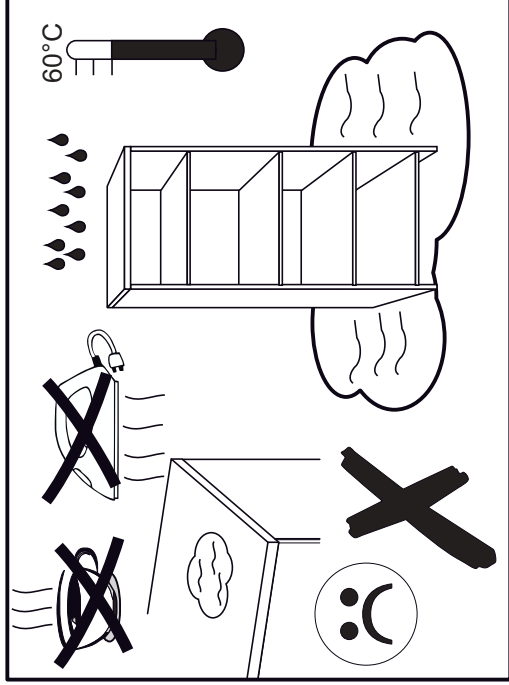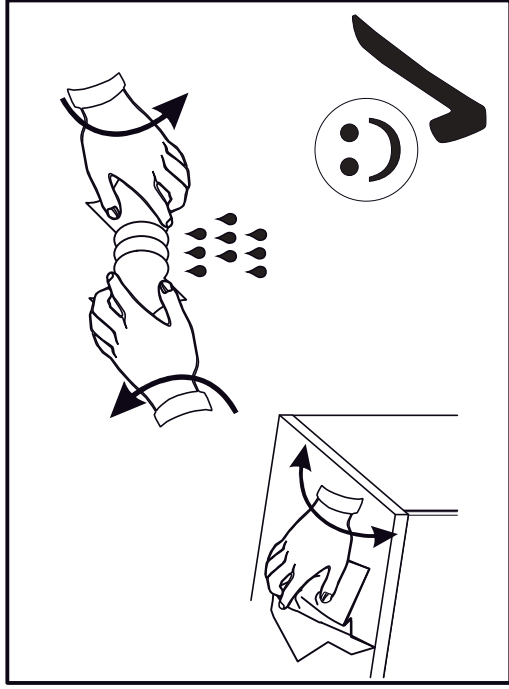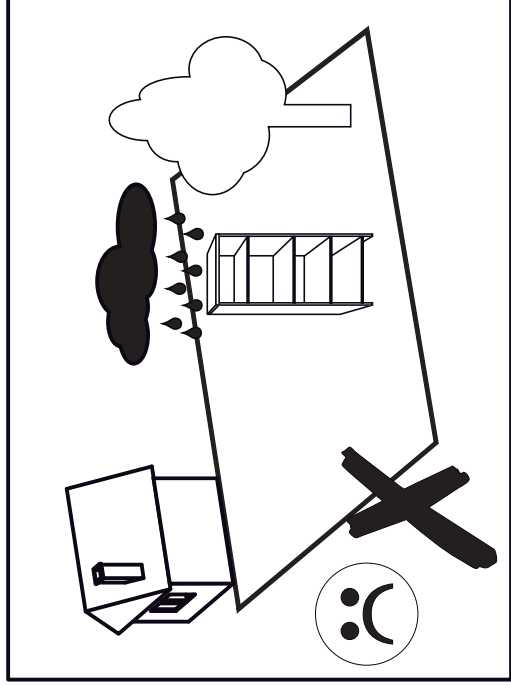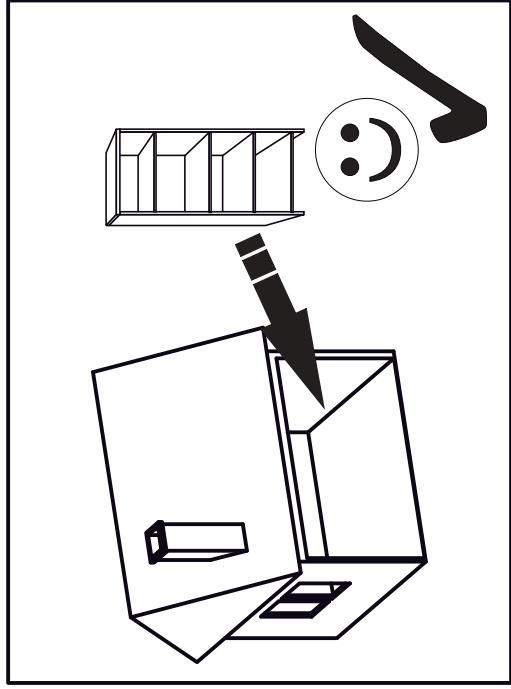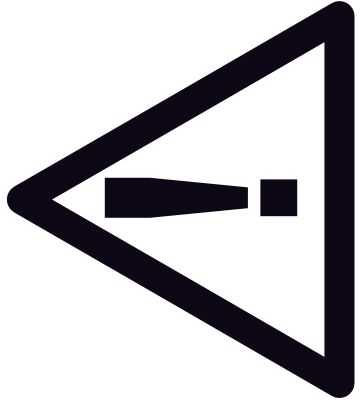

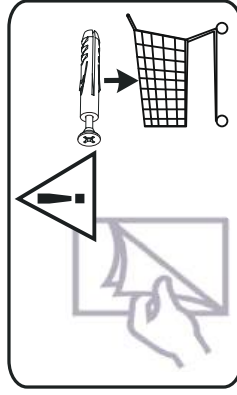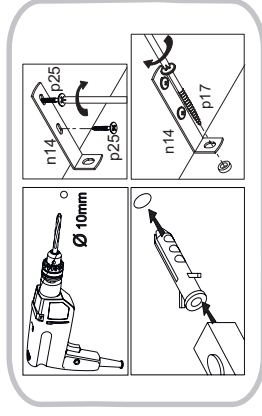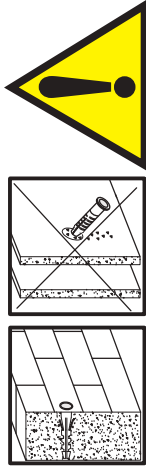

UA

Примітка. Ці меблі необхідно завжди прикріплювати до стіни, щоб уникнути ризиків, пов'язаних з падінням меблів. У пакеті немає кріпильних гвинтів, тому що тип кріплення повинен бути вибраний відповідно до типу стін. Виберіть, будь ласка, відповідні гвинти до вашої стіни

SK


POZOR! Nábytek musí byť trvalo pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia. Balík neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny. Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu

FR

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur. Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU

FIGYELEM! Rögzítse a bútorkat a falhoz, hogy elkerülje a bűtor felborulásának kockázatát. A készletben nem találhatóak rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ. Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket

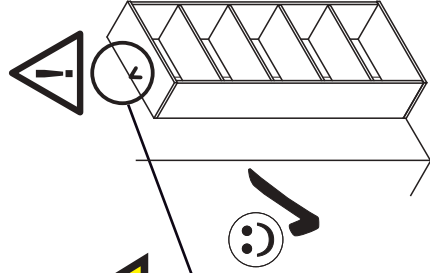

HR.

NAPOMENA! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared

PL

UWAGA! Mebel należy trwale zamocować do ściany, aby uniknąć ryzyka związanego z przewróceniem się mebla. W paczce nie ma śrub mocujących, ponieważ rodzaj mocowania należy odpowiednio dobrać do rodzaju ściany. Dobierz właściwe do Twojego rodzaju ściany.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

CZ

POZOR! Nábytek je nutné pevně připevnit ke zdi, abychom se vyhnuli riziku spojenému s jeho převrtnutím. Součástí balení nejsou připevňovací šrouby, protože způsobu pipevení je nutné zvolit podle druhu stěny. Vyberte správný pro Váš typ stěny

EN.

WARNING! To prevent overturning furniture from fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different types wall, require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή ατυχήματος στερεώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο αξεστήματα

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.