







ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**MED**  
LIGHT

[www.mediterraneanlights.com](http://www.mediterraneanlights.com)

# ΜΑΪΟΡΚΑ

PP

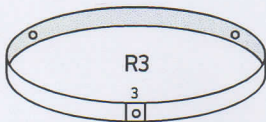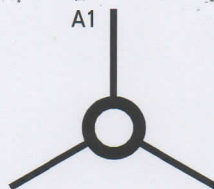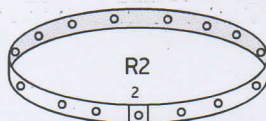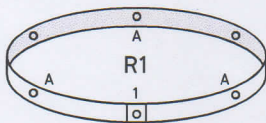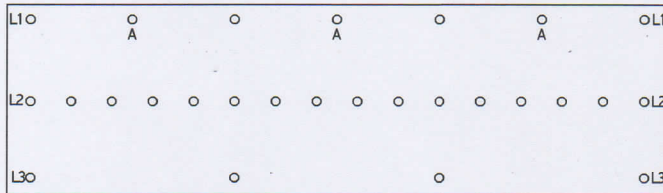

**GR** Βάλτε την πλαστική βίδα στην στεφάνη R1 (τρύπα 1) και εφαρμόστε στις θέσεις L1 του PP. Βάλτε και τις υπόλοιπες βίδες (όχι στις θέσεις A).

Γυρίστε ανάποδα, περάστε την στεφάνη R2 (τρύπα 2) στο PP, χωρίς να το βιδώσετε. Ύστερα, περάστε την στεφάνη R3 (τρύπα 3) στο PP και εφαρμόστε την στις θέσεις L3.

Εφαρμόστε το F στην στεφάνη R2 (τρύπα 2) και βιδώστε στο L2 του PP. Κάντε το ίδιο για όλα τα F.

Τοποθετήστε το A1 στις θέσεις A.

Put the plastic screw in round R1 (hole 1) and apply to positions L1 of PP. Put the remaining screws (not in the A positions).

**EN**

Turn over, put the round R2 (hole 2) in PP, without screwing. Then, pass the round R3 (hole 3) to the PP and apply to L3 positions.

Apply the F to round R2 (hole 2) and screw in L2 of PP. Do the same for all F parts.

Place the A1 to A holes.

