



1 adet alt taban parçası ( A )



1 adet küçük boy raf ( B )




4 adet dikme ( C )



Montaj vidaları

## KURULUM SIRALAMASI

**1**  
Alt taban parçasına ( A ) dikmeleri, tabanın dış kısmından vidalayınız.

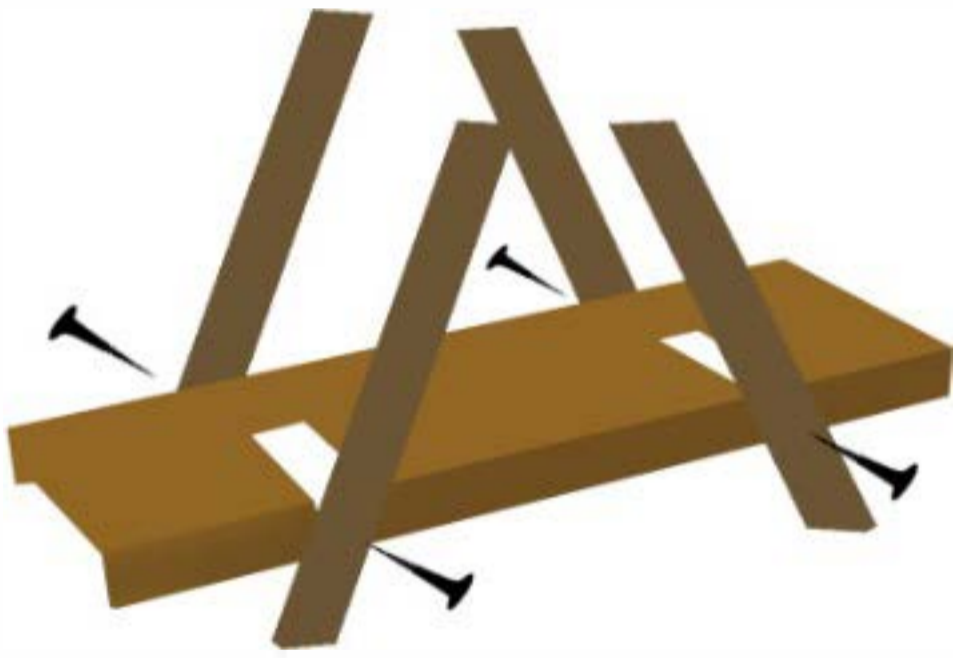

**2**  
Küçük rafı ( B ) vidalayın ve montajı tamamlayın.

